MC□株式会社ミヨシ NEC用(軌正リボン対応品等:SP-FA530)

取扱説明書

FX8633N-1 FX6633N-3

この間は弊社職「武用品FAXインクリポン」をお買い上げいただきまして関におりがとうございます。 このFAXインクリポンはNEC器SP-FA630の汎電インクリポンです。ご使用の前に本書を必すご一間頂き。 本製品をご使用ください。


使用済みのインクリボンを取り外します

本体右側のボタンを押して操作バネルを 開けてください。 ※関け方が分からない場合は、FAX末体の取除


※開け方が分からない場合は、FAX本体の取扱説明書を




FAX本体から使用済みのインクリポンと 残った芯を取り外してください。

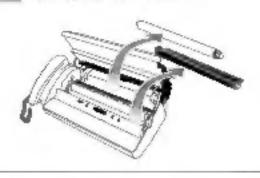

本製品を本体にセットします

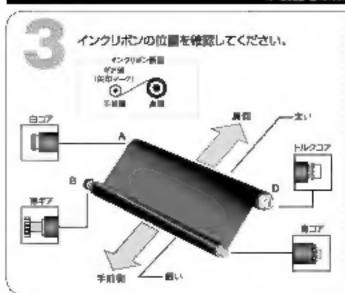

取り付け位置を確認しながら、インクリポンの 輪を本体の満にセットしてください。 (トルクコアは平らな値が下にくるようにセット してください。)

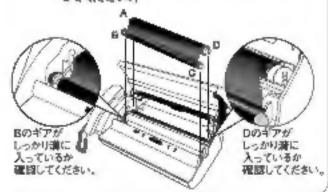

「C」の青コアを汚れ防止のブルーシートが全て巻き取られるまで回し、インクリボンのたるみをとってください。



本体の操作パネルを、「カチッ」と 音がするまで団めてください。

